


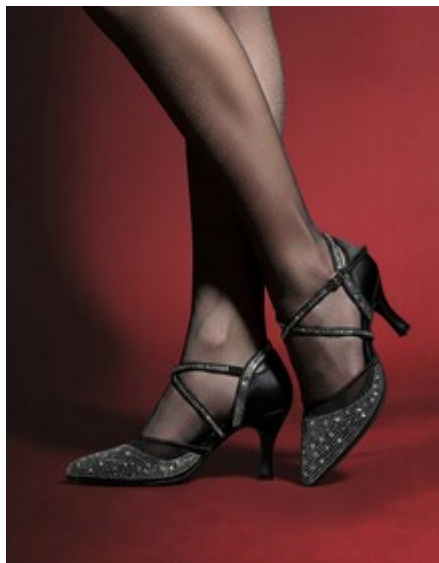

Czarne czółenka do tańca

Nr katalogowy: 739

Marka: CHOREO

Czas wysyłki: 24h

Cena

420,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Rozmiar: 34 , 34.5 , 35 , 36 , 37 , 37.5 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42

Opis produktu

Czarne czółenka do tańca

Czarne czółenka do tańca zostały stworzone, abyś mogła przetańczyć całą noc bez uczucia dyskomfortu i bólu. Te eleganckie buty, idealne na bal, studniówkę, Sylwestra czy wesele, wyróżniają się nie tylko stylowym wyglądem, ale przede wszystkim komfortem noszenia. Główna część buta wykonana jest z gładkiej, satynowej tkaniny, bogato zdobionej drobnymi, połyskującymi kryształkami, które przyciągają uwagę i dodają blasku każdemu krokowi. Subtelny pasek z koronki o szerokości 1,5 cm delikatnie zdobi przód, nadając butom lekkości i elegancji.

Wygoda to kluczowa cecha tych butów - są lekkie, a ich wnętrze wyposażono w żelowe wkładki, które doskonale amortyzują stopę, redukując nacisk i zapobiegając zmęczeniu nawet podczas długiego tańca. Obcas typu flare o wysokości 7 cm zapewnia stabilność i pewność ruchu, a jego konstrukcja pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru, co sprawia, że buty są znacznie wygodniejsze niż tradycyjne szpilki.

Wysokość i kształt obcasa

Stabilny obcas flare (7 cm): Smukły obcas o specjalnym kształcie, który zapewnia wygodę i pewność ruchu podczas tańca.

Wkładka - komfort na najwyższym poziomie

Wyjątkowo elastyczna podeszwa z wbudowaną żelową wkładką zapewni Ci komfort tańczenia przez wiele godzin bez bólu. Wewnętrzna bawełniana wkładka jest bardzo przyjemna w dotyku, dzięki czemu będziesz miała wrażenie, że tańczysz w kapciach.

Elastyczna podeszwa taneczna

Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci - sucha stopa przez całą noc

Podszewka z mikrofibry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na na czacie w prawym dolnym rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.

Tabela rozmiarów

Aby dobrać właściwy rozmiar, zmierz dokładnie długość stopy od pięty do czubka najdłuższego palca i dopasuj ją do wartości w tabeli.

Długość stopy (cm) Rozmiar

22	34
22.5	34.5
23	35
23.5	36
24	37
24.5	37.5
25	38
25.5	39
26	40
26.5	41
27	42